YAMAZEN

Qriom キュリオム

やりたいことがわかる 逆引き目次 ▶ 2ページへ

AM/FMラジオレコーダー

YVR-R510L

取扱説明書（保証書付）

ご使用になる前に

この取扱説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。

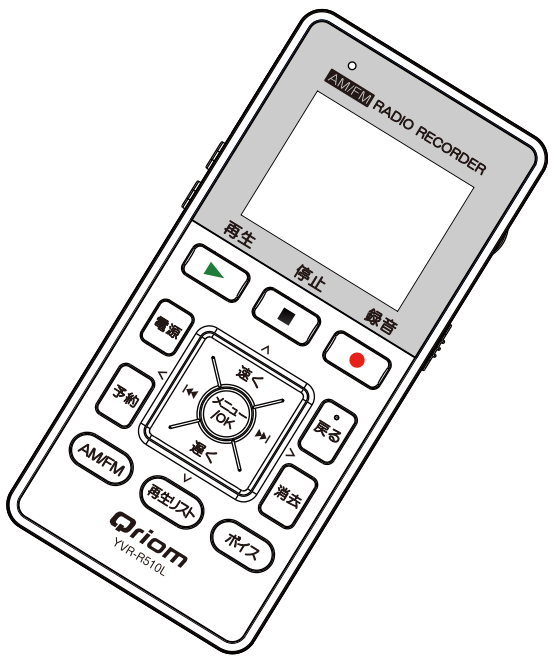

- ◆ ボイスガイド機能搭載
- ◆ Q&Aガイド機能搭載
- ◆ 操作がわかりやすい
カラー液晶画面搭載
- ◆ AM/FMラジオ搭載
- ◆ 20件のラジオ予約録音ができます
- ◆ ボイスの予約録音もできます
- ◆ マイクロSDスロット搭載
（マイクロSDHC32GBまで対応）
- ◆ USB端子搭載
- ◆ 再生速度調節ボタン搭載
- ◆ 録音音質4段階切替
- ◆ リピート再生
- ◆ 音楽再生機能搭載
- ◆ 目覚しタイマー
スリープタイマー機能搭載

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

ナビダイヤル **0570-00-9106**

受付時間：
月〜金 午前10時〜午後5時30分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。
メールでのお問い合わせは
E-mail ： support@qriom.com
ホームページ： キュリオム 検索

この度は、AM/FMラジオレコーダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

はじめに初期設定を行ってください → P13へ

～ 目 次 ～

１）安全上のご注意

安全上のご注意 …… 8

2）ご使用の前に

電池に関する注意 …… 8
使用できる電池について …… 9
付属品一覧 …… 10
本体各部の名称 …… 10

3）はじめにする初期設定

電池を入れる …… 13
電源を入れる（電源を切る） …… 13
初期設定をする …… 14
メインメニュー画面を表示させる …… 15
日時を設定する …… 16
現在いる地域を設定する（ラジオを聴く地域） …… 17
基本画面説明 …… 19

4）使い方の基本説明

ステレオイヤホンの使い方 …… 20
リセットスイッチの使い方 …… 20
マイクロＳＤカード（別売・市販品）の使い方 …… 20
スタンドの使い方 …… 24
別売ＡＣアダプターの使い方 …… 24
ホールドスイッチの使い方 …… 25
音量調整ダイヤルの使い方 …… 25

5）本体の基本設定をする

本体の基本設定をする方法 …… 26
自動電源オフ …… 26
バックライト …… 27
ボイスガイドの設定 …… 27
バージョン …… 27

設定のリセット ······ ································27
内蔵メモリ/マイクロSDカードの全消去（フォーマット）···28
メモリー使用状況 ·································29

6）Q&A（よくある質問）ガイドを見る

Q&Aガイドを見る方法 ·······························30

7）ラジオを聴く

アンテナの準備··32
FMラジオアンテナの使い方 ···························33
ラジオを受信するためのコツ ··························33
別売オプション品のご案内·····························34
ラジオ受信画面·······································34
ラジオを聴くための操作ボタン·························35
ラジオの受信方法 ····· ·····························35
ラジオを聴く設定
地域設定を変更したい ····························37
周波数を登録したい ·· ···························37
登録した周波数を消去したい ······················38
受信できる周波数を自動で登録したい················38

8）ラジオを録音する

ラジオ録音中画面·····································39
ラジオ録音するための操作ボタン·······················39
ラジオの録音方法 ······ ···························40
ラジオを録音する設定
保存先メモリ(内蔵/マイクロＳＤカード)
を変更したい········ ···························· 42
録音音質を変更したい ···························· 43
インデックスを追加したい ························ 44

9）ラジオモードで再生する

ラジオ再生モード停止/再生中画面 ····················· 45
ラジオモードで再生するための操作ボタン ··············· 45
ラジオモードでの再生方法 ··························· 46

ラジオ再生モード　再生する設定
イコライザーを変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
A-Bリピート回数を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
インデックスを追加したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
インデックスを消去したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

10）ボイスを録音する

マイクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
ボイスモード停止/録音中画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
ボイス録音するための操作ボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
ボイス録音方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
ボイスモード録音に関する設定
マイク感度を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
VOX設定を変更したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
録音音質を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
保存先メモリ(内蔵/マイクロＳＤカード)
を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
保存先のフォルダを変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
インデックスを追加したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

11）ラインインで録音する

ラインケーブルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

12）ボイスモードで再生する

ボイスモード停止/再生中画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
ボイスモードで再生するための操作ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・57
ボイスモードでの再生方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
ボイスモード　再生する設定
イコライザーを変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
A-Bリピート回数を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
再生先のメモリ(内蔵/マイクロＳＤカード)
を変更したい ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
インデックスを追加したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
インデックスを消去したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

13）再生モードで再生する

再生モードで停止/再生中画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
再生モードで再生するための操作ボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
再生の選択 ・・ 65
再生リストの表示・選択 ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
再生モードでの再生方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
再生モード　再生の設定
イコライザーを変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
A-Bリピート回数を変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再生先のメモリ(内蔵/マイクロSDカード)
を変更したい ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
インデックスを追加したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
インデックスを消去したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

14）録音したファイルを消去する

録音したファイルの消去方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

15）予約して録音する

予約して録音するための操作ボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
予約録音方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
予約一覧表示/変更/削除方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

16）目覚ましタイマーを使う

目覚ましタイマーを設定するための操作ボタン ・・・・・・・・・・・・・ 81
目覚ましタイマーの設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

17）スリープタイマーを使う

スリープタイマーを設定するための操作ボタン ・・・・・・・・・・・・・ 85
スリープタイマーの設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

18）パソコンとの通信

パソコンとの接続、取り外し …… 87
録音したラジオや音声をパソコンで聴く・保存する …… 88
パソコンに接続中の本機のフォルダ構成 …… 89

19）その他

画面メッセージ一覧 …… 90
エリア周波数一覧 …… 91
データの取扱いに関する注意 …… 97
著作権について …… 97
故障かな・・？と思ったら …… 98
製品仕様 …… 100
免責事項 …… 102
お手入れの仕方 …… 103
アフターサービスについて …… 104
個人情報保護のお取扱いについて …… 104
保証書

1）安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、　必ず守ってください。

⚠ 警 告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

分解禁止 **修理技術者以外の人は、分解、修理、改造をしない。** ●火災・感電・けがの原因となります。	指示に従う **自動車内での使用はしない。また自動車内に放置しない。** ●本体の変形・故障の原因となります。
禁止 **不安定な場所や傾いたところでは使用しない。** ●落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。	水ぬれ禁止 **水につけたり、水をかけたりしない。** ●ショート・感電の恐れがあります。
禁止 **開口部やすき間から異物を入れない。** ●火災・感電の恐れがあります。	指示に従う **雷が鳴り出したら本体に触れない。** ●感電やけがの恐れがあります。

2）ご使用の前に

電池に関する注意

下記の注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

- ❗ 必ず電池のプラス(+)、マイナス(−)を正しく挿入してください。
- ❗ 爆発及び破損の恐れがあるので、バッテリーを分解したり熱を加えたりショートさせたりしないで下さい。
- ❗ 長時間使用しない時は、バッテリーを抜いて保管して下さい。抜かない場合、液もれの原因となります。
- ❗ 万一、液が体についたときは傷害を起こす可能性があります。すぐにきれいな水で洗い流して下さい。また、液が目に入った時は、すぐにきれいな水で 洗い応急処置をした後、直ちに

医師の治療を受けて下さい。

❗電池は幼児の手の届かないところに保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

⊘指定された種類の電池を使用して下さい。

⊘ 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しないでください。液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・火傷・ケガの原因になります。

⊘ 直接半田付けしたり、変形・改造・分解をしないでください。

⊘ ⊕と⊖端子を接続しないでください。発熱や感電・火災の原因になります。

❗ 電池を持ち運んだり、保管する際は必ずケースに入れて、端子部分を保護して下さい。キーホルダーなどの貴金属と一緒に、携帯・保管しないでください。発熱や感電・火災の原因になります。

⊘ 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。

⊘外装シール（絶縁被覆）の破れた電池を使わないでください。

⊘使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。

⊘ 充電できないアルカリ電池、リチウム電池などを充電しないでください。

❗ 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、①けがをしないように注意しながら速やかに電池を抜いてください。②お買い上げ店またはキュリオムサポートセンターへお問い合わせください。放置すると火災や火傷の原因になります。

⊘ 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。

⊘ 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合、使用を中止してください。

⊘ 火気のある場所に電池を置かないでください。

⊘ 充電した電池と放電した電池を一緒に混ぜて使用しないでください。

⊘ 乾電池や容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。

❗ 充電池は、同時に充電した充電池をご使用ください。

⊘ 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

使用できる電池について

本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。この電池以外をご 使用ならないよう十分に注意してください。

■単4形アルカリ乾電池（推奨：山善、パナソニック、東芝、日立マクセル、SONY 等の日本メーカーが生産している電池）

■ニッケル水素充電池（推奨： パナソニック社製エネループ）

＜ご注意＞■ニッケル水素充電池（パナソニック 社製エネループなど）をご使用の 際は充電が満タンの状態でも電池残量表示が 若干減っている状態になります。これはアルカリ 乾電池を 基準に残量 表示を設定しているためで、アルカリ 電 池 の電圧が1.5Vに 対してニッケル水素充電池 は1.2Vと低いため起こる現象です。製品の不具合ではございませんのでご了承くださ い。■日本以外のメー カーのアルカリ電池やニッケル水素充電池は本製品の性能を十分に 発揮できない場合がありますのでご了承ください。

■ マイクロSD､マイクロSDHCカードに録音の際は別売のACアダプターのご使用をおすすめ致します｡アルカリ乾電池はご使用いただけますが、電池の消耗は早くなり、内蔵メモリーへの録音時の電池持続時間よりも短く なります。■ ニッケル水素充電池は マイクロSD､マイクロSDHCの種類や容量によって電池ではご使用になれない場合がありますので、ご注意ください。

■ オキシライド乾電池はご使用できませんのでご注意ください。

ノイズについて

・録音中や再生中にICレコーダーを電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。

・録音中にICレコーダーに手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。

付属品一覧

下記のとおり 、付属品が同梱されていることを確認してください。

取扱説明書

USBケーブル



ステレオイヤホン

本体各部の名称

＜本体前面＞

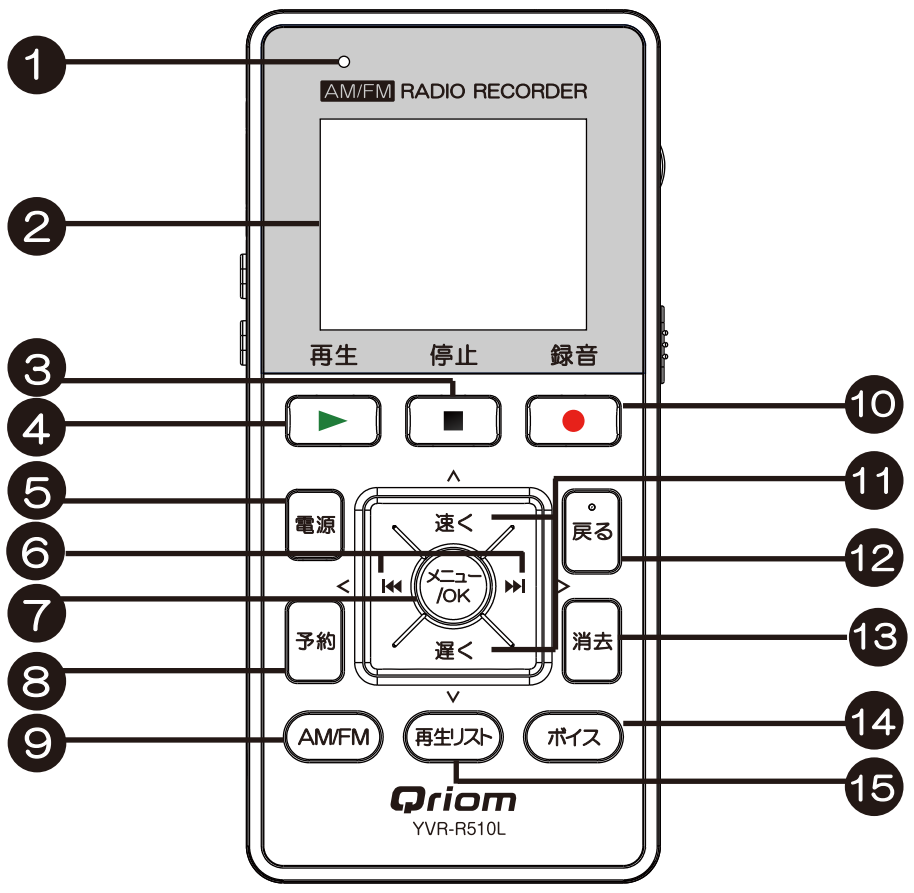

- ❶ 録音ライト
- ❷ 液晶画面
- ❸ 停止ボタン
- ❹ 再生ボタン
- ❺ 電源ボタン
- ❻ 左右カーソルボタン/早戻し/早送りボタン
- ❼ メニュー/OKボタン
- ❽ 予約ボタン
- ❾ AM/FMボタン
- ❿ 録音ボタン
- ⓫ 上下カーソルボタン/速度ボタン/ボイスフォルダ切替ボタン
- ⓬ 戻るボタン
- ⓭ 消去ボタン
- ⓮ ボイスボタン
- ⓯ 再生リストボタン

本体各部の名称

〈本体上面〉

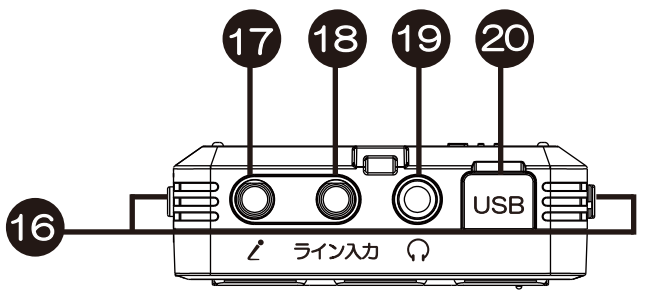

＜本体左側面＞

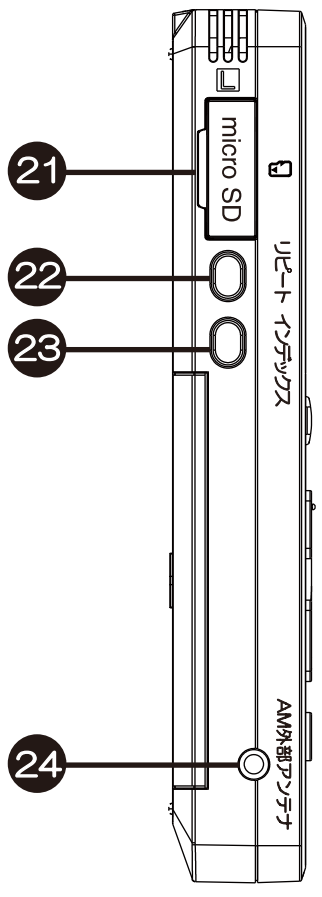

＜本体裏面＞

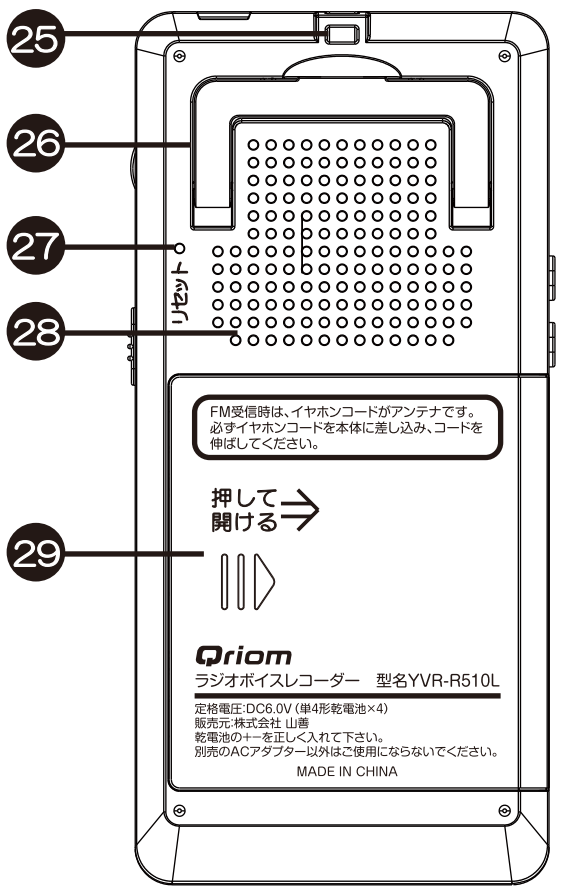

＜本体右側面＞

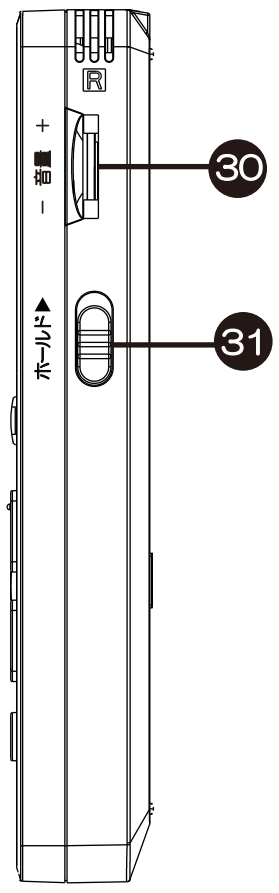

⑯ 内蔵ステレオマイク
⑰ マイク端子
⑱ ラインイン端子
⑲ イヤホン端子
⑳ USB端子
㉑ マイクロSDスロット
㉒ リピートボタン
㉓ インデックスボタン
㉔ AM外部アンテナ端子

㉕ ストラップ穴
㉖ スタンド
㉗ リセット穴
※本体がリセットされて再起動し、
メインメニューを表示します。
㉘ 内蔵スピーカー
㉙ 電池ボックス
㉚ 音量ダイヤル
㉛ ホールドスイッチ

3）はじめにする初期設定

電池を入れる

1 電池カバーを下へ強く押しながら右へずらして外してください。

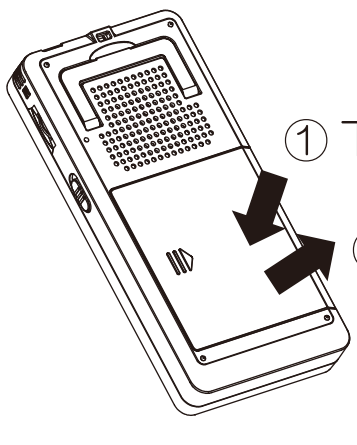

2 別売の単4アルカリ電池を＋と－の向きに注 意して入れてください。

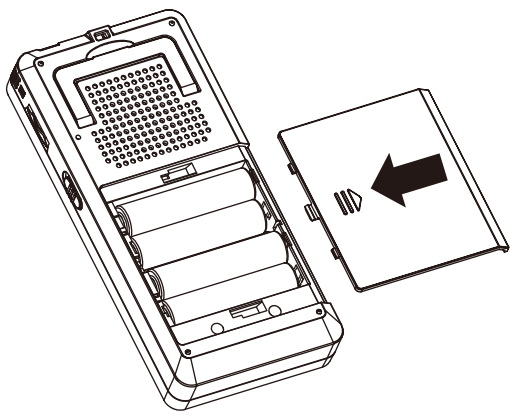

※電池は長時間使用しない時は必ず取り出してください。
液漏れの原因となる恐れがあります。
※ご自宅でのご使用時は、（別売）ACアダプターを使用することをお勧めいたします。

電源を入れる（電源を切る）

＜電源を入れる/電源を切る＞

電源ボタンを1秒以上押します。

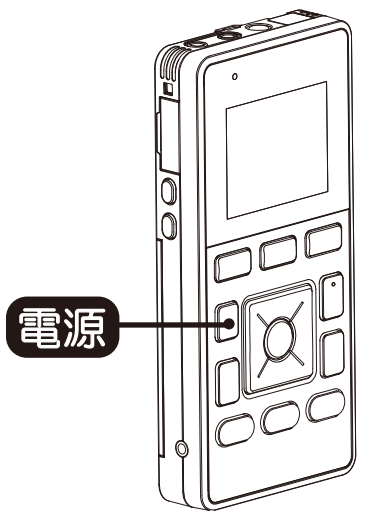

初期設定をする

タイマーや録音予約機能を使用するためには、本機の時計を合わせておく必要があります。お買い上げのあと、初めて電源を入れたときや、電池を抜いたまま約２分以上お使いにならなかったあとに電源を入れたときは、「時計が設定されていません」のメッセージが表示され、設定画面に移ります。

電源を入れてすぐに時計を合わせる

※詳しい設定方法は、P16の3をご覧ください。

時計を合わせると、「受信する地域が設定されていません」とメッセージが表示されます。次に「現在いる地域を設定する」の手順に従って、地域を設定してください。

現在いる地域を設定する

※詳しい設定方法は、P17の4及びP18の5をご覧ください。

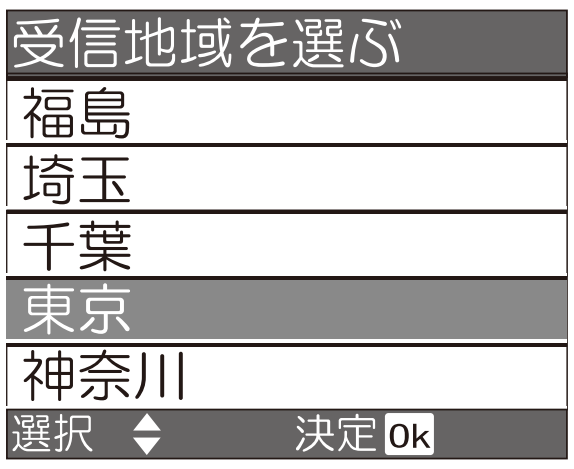

現在いる地域を設定すると、ラジオの放送局を自動でプリセット登録することができます。お買い上げ時は地域設定されていません。

メインメニュー画面を表示させる

電源を入れた際に、メインメニュー画面 となります。

メインメニュー画面

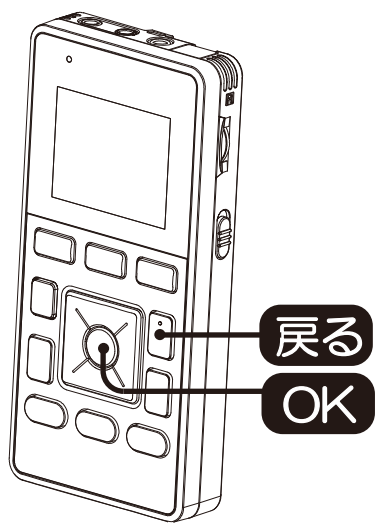

メインメニュー画面 が表示されない場合は、下記２通りの方法で表示する事ができます。

1 戻る ボタンを数回押します。

または、

2 OK ボタンを長押しします。

（ ラジオモード受信画面 、ボイスモード停止画面 、再生モード停止画面 の時のみ有効）

はじめにする初期設定

日時設定する

1 メインメニュー画面 で 日時設定 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

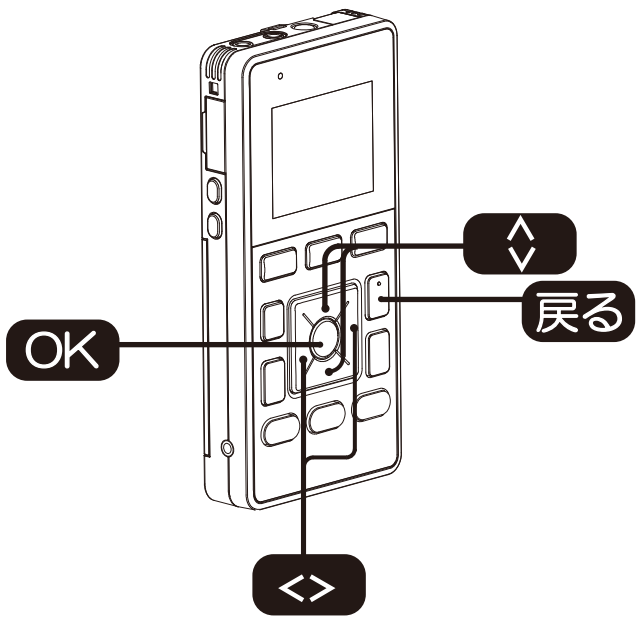

2 日時設定画面 で 日時を合わす を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

3 日時を合わせる画面 で日時を設定してください。

日時を合わせる画面

★お知らせ

※「年」は西暦で入力してください。
曜日は自動的に設定されます。
本製品の時計は 24時間制です。
例）
午後５時の場合は、17:00と入力してください。

※時計機能については、クオーツレベルとなりますので時間がずれる場合は、その都度調整してください。

∧∨ ボタン‥‥‥‥‥‥‥‥‥数字の上下

<> ボタン‥‥‥‥‥‥‥‥‥入力項目の移動

日時に入力が終わった後、分 の入力項目にカーソルを合わせ、OK ボタンを押すと、時計の動作が 始まります。確認メッセージが表示されますので OK ボタンを押してください。

4 日時設定画面 になり完了です。

戻るボタンを1回押してください。
メインメニュー画面になります。

⚠ 注意

電池がなくなったり、交換したときは、日時がリセットされますのでご注意ください。

現在いる地域を設定する（ラジオを聴く地域）

1 メインメニュー画面 で AM/FMラジオ を ∧∨ ＜＞ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

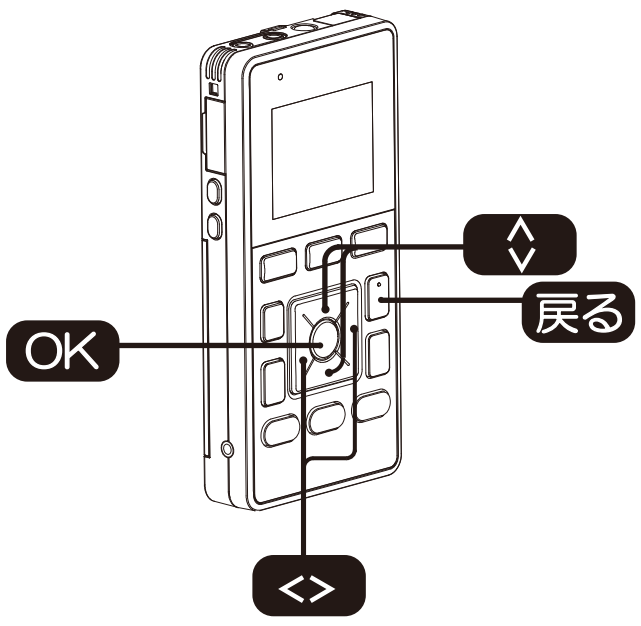

2 ラジオモード選択画面 で ラジオの設定 を ∧∨ ＜＞ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

3 受信する地域 を ＜＞ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

4 目的の地域を ∧∨ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

登録されている地域一覧は次のページを参照ください。

地域一覧

北海道(札幌)	神奈川県	兵庫県	長崎県(長崎)
北海道(函館)	茨城県	滋賀県	長崎県(佐世保)
北海道(旭川)	栃木県	奈良県	大分県
北海道(帯広)	群馬県	和歌山県	熊本県
北海道(釧路)	山梨県	鳥取県	宮崎県
北海道(北見)	長野県	島根県	鹿児島県
北海道(室蘭)	静岡県	岡山県	沖縄県
青森県	愛知県	広島県	未設定
岩手県	岐阜県	山口県	
秋田県	三重県	徳島県	
宮城県	新潟県	香川県	
山形県	富山県	愛媛県	
福島県	石川県	高知県	
埼玉県	福井県	福岡県(福岡)	
千葉県	大阪府	福岡県(北九州)	
東京都	京都府	佐賀県	

登録されている、地域、及び周波数一覧は
P91を参照ください。

5 実行 を <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

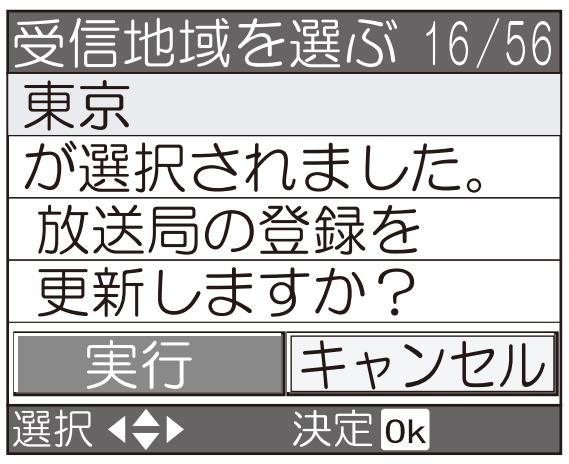

6 ラジオ受信画面 になり完了です。

ラジオ受信画面

基本画面説明

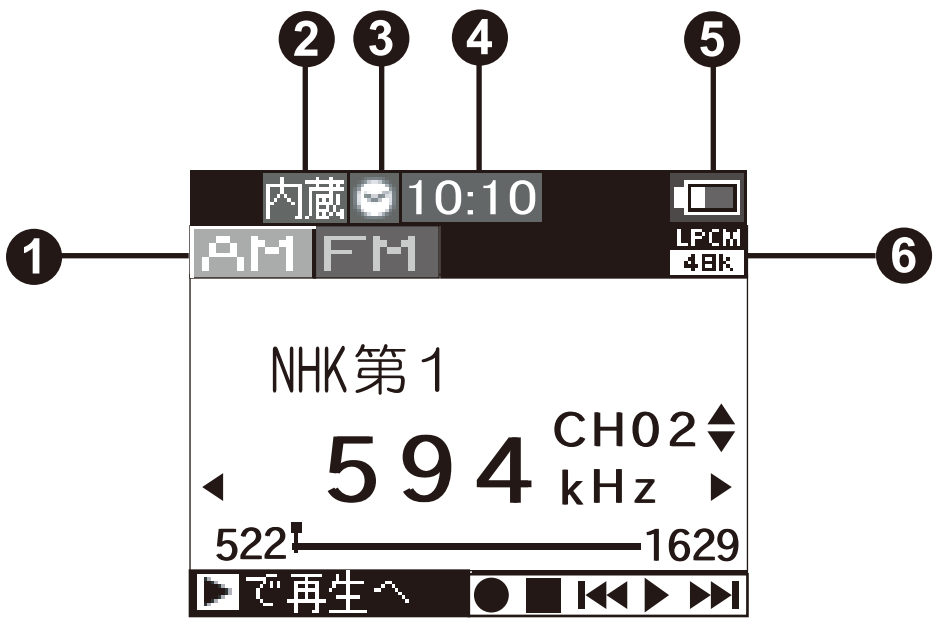

❶ AM、FM のマーク

❷ 現在、選択されているメモリーを表示します。
（内蔵メモリー、またはマイクロSDカード）

❸ 予約録音、及び目覚しタイマーが設定されている
場合に表示されます。

❹ 時計表示

❺ 電池残量マーク

❻ 録音音質

4）使い方の基本説明

ステレオイヤホンの使い方

※イヤホン使用時は、スピーカー
からは音が出ません。

※AMラジオはモノラルとなります。

リセットスイッチの使い方

使用中にボタン操作ができなくなりましたら、本体裏面にあるリセットボタンをクリップの様なもので軽く押してください。

※リセットボタンを押す時は針の様な尖った物は絶対に使用しないでください。

※本体がリセットされて再起動し、メインメニューを表示します。

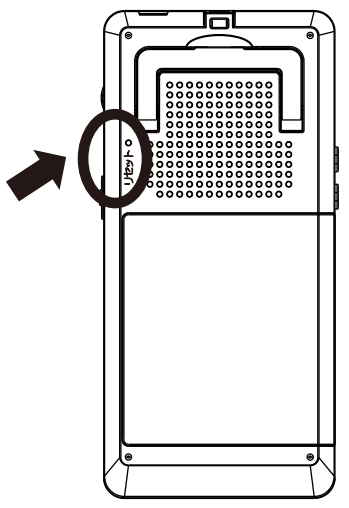

マイクロＳＤカード（別売・市販品）の使い方

★お知らせ

マイクロSD（SDHC)カードを使用する際は、初めに本機でフォーマットを実施してください。
フォーマット方法については、P28を参照ください。

マイクロSDカードの向きに注意して挿入してください。

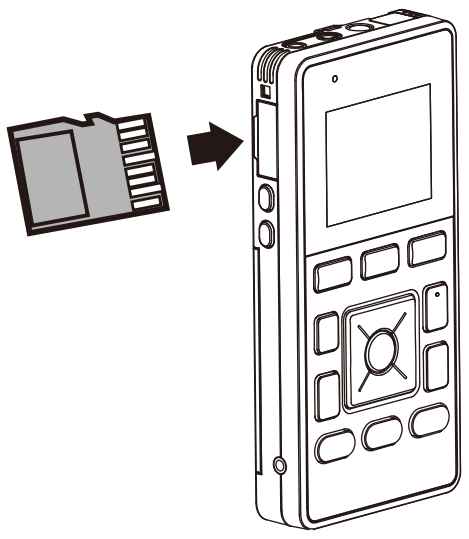

※注意

- 無理にマイクロSDカードを入れると、本機の破損等の思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。
- NTFS形式でフォーマットされたマイクロSD、マイクロSDHCカードは絶対に本機に挿入しないでください。誤って挿入してしまった場合、保存されたデータがすべて破損してしまいますのでご注意ください。

■ マイクロSD、マイクロSDHCカードの取り扱いについて

⚠注 意

- 本製品には マイクロSD、マイクロSDHCカード は付属しておりません。
- 市販品のマイクロSD、マイクロSDHCカードをお買い求め下さい。
- サンディスク社製を推奨いたします。

⚠注 意

- 再生時間は再生ファイル、使用方法により異なる場合があります。
- データ転送速度は使用環境によって異なる場合があります。
- 本機付属ケーブル以外のUSB延長ケーブル、USBハブによるPCとの接続は動作保証対象外となります。
- マイクロSD、マイクロSDHCカードのメーカーや種類によっては使用できないことがありますのであらかじめご了承ください。
- マイクロSD、マイクロSDHCカードがフォーマットされていない場合、本機で正常に録音/再生が出来ない事があります。あらかじめ本機でフォーマットしてからご使用ください。
- マイクロSD、マイクロSDHCカードに 録音する場合(ライン入力、ボイス、AM/FM ラジオ)は 別売の ACアダプター又は必ず新品 のアルカリ電池をご 使用ください。(パソコンから取り込む場合 は除く) アルカリ乾電池はご使用いただけますが、電池の消耗は早くなり、内蔵メモリーへの録音時電池持続時間よりも短くなります。
  ニッケル水素充電池はマイクロSD、マイクロSDHCカードの種類や容量によってご使用になれない場合があります。

⚠ マイクロSD、マイクロSDHCカード を本製品に認識させる際のご注意

本製品の電源が入っている状態でマイクロSD 、マイクロSDHCカードをプッシュすると簡単にマイクロ SD 、マイクロSDHCカードを認識します。電源を入れる前からマイクロSD 、マイクロSDHCカードを入れている場合は 電源を入れた時に マイクロSD、マイクロSDHC カードが認識されていない可能性があります。その際 は電源が入っている状態でいったん、マイクロ SD 、マイクロSDHC カードをプッシュして取り出し、再度プッシュして入れると簡単に認識します。電池を入れる前に マイクロSD 、マイクロSDHCカードを入れてしまった時も上記と同様にいったん、取り出し、再度入れると簡単に認識します。

※電源をオフにする直前の状態が マイクロSD 、マイクロSDHCカードを使っていた場合は再度電源を入れた時もマイクロ SD、マイクロSDHC カードを認識 した状態で電源が 入ります。

⚠ 使用できるマイクロSD、マイクロSDHCカードについて

本機では micro SDHC™ カード 、microSD™ カードが使用できます。（別売・市販品）

※ マイクロSDカード最大2GB、マイクロSDHCカード最大32GBまで対応可能です。
マイクロSD、マイクロSDHCカードのメーカーや種類によって正常に動作しない場合や、処理速度が遅くなる場合がありますのでご了承ください。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。
本機、マイクロSD（SDHC）カード及びパソコンの不具合により、転送やダウンロードが できなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

<再生について>

● 本製品で再生可能な形式は〝MP３〝、〝WAV〝(※1)形式です。

● 収録されている音楽ファイルの形式がMP３であっても著作権が保護されているファイルの場合は再生できません。

（※1）P100製品仕様の再生形式を参照してください。

<録音について>

● 録音している際には絶対にカードを取り外したり、電源を切ったりコードを抜いたりしないでください。マイクロSD 、マイクロSDHC カード及び内部の音楽データが破損する恐れがあります。

● マイクロSD、マイクロSDHCカードへの録音は記録互換上まれに音飛びなどが生じる場合があります。これはマイクロSD、マイクロSDHCカードの特性により発生するもので、本機の故障ではありません。お客様が記録された内容については、マイクロ SD 、マイクロSDHCカードに正しく録音されているか確認していただくことをお勧めいたします。

● マイクロSD、マイクロSDHCカードに録音する際の電池持続時間はマイクロSD、マイクロSDHCカードのメーカー、種類により、変動致しますのでご了承ください。

⚠注 意
● 使用後取り出した後は必ずケースにいれて保管してください。 ● 分解・改造をしないでください。分解・改造を行ったカードを本機に挿入すると故障の原因となります。 ● 貼られているラベルははがさないでください。 ● ラベル・シールを貼らないでください。 ● 金属端子部分に触らないでください。

SDロゴはパナソニック(株) 、SanDisk Corporation 、(株)東芝の登録商標です。

使い方の基本説明

スタンドの使い方

本製品の裏には本体を立てるスタンドが付いています。
机の上などに置いて録音する際に便利です。

別売ＡＣアダプター の使い方

別売ACアダプターを使用すると電池が無くても使用する事ができます。ご自宅でのご使用時は、別売 ACアダプターを使用することをお勧めいたします。

※ACアダプターは別売品です。専用品をお取り寄せとなりますので、各販売店 にお問い合わせください。
市販品はご使用 になれませんのでご注意ください。また下記のネットショップでも販売しております。
YAMAZEN くらしのeショップ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/e-kurashi/

ラジオボイス用ACアダプター 型番：YVR-AC1（P34参照してください）

※価格につきましては、ご注文店にご確認ください。

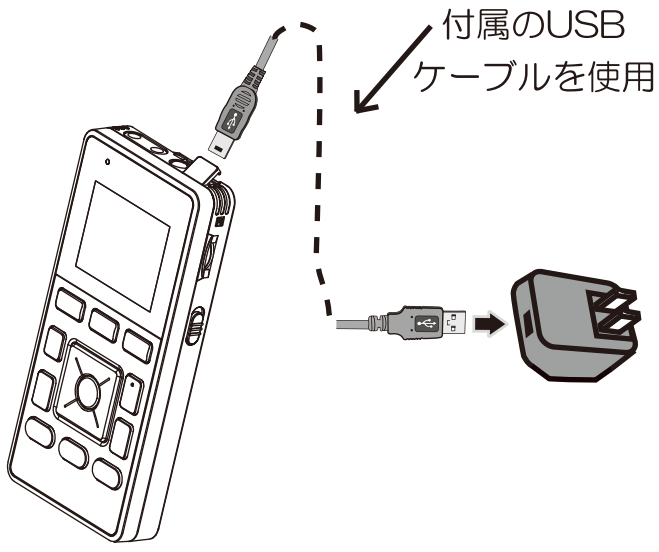

別売の ACアダプターと本機をUSBケーブルで接続します。

注意：充電はできません

※電池が本機に入っている場合は、別売ACアダプターに電源が切り替わります。電池は消耗しません。
※本機へ別売ACアダプターを接続する際は本機の電源をオフ(P13 参照)にして行ってください。
※別売のACアダプター以外はご使用になれませんのでご注意ください。
※USBケーブルは、端子カバーをかみこまないように手で押さえながら差し込んでください。

ホールドスイッチの使い方

● 本体右側面にあるホールドスイッチを上にスライドさせると誤動作を防ぐことができます。

●ホールド状態を解除するにはホールドスイッチを下にスライドさせます。

●ホールドがオン状態の時に何かボタンを押すと画面に下図のように表示されます。



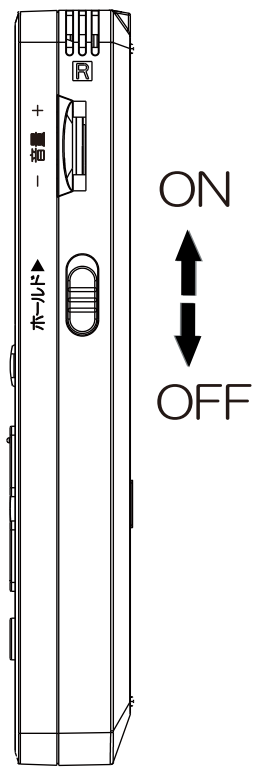

本体が動作しない場合は、ホールドスイッチが上にスライドされていないか確認してください。

音量調整ダイヤルの使い方

本体右側面の音量調整ダイヤルを回し、音量を変えることができます。

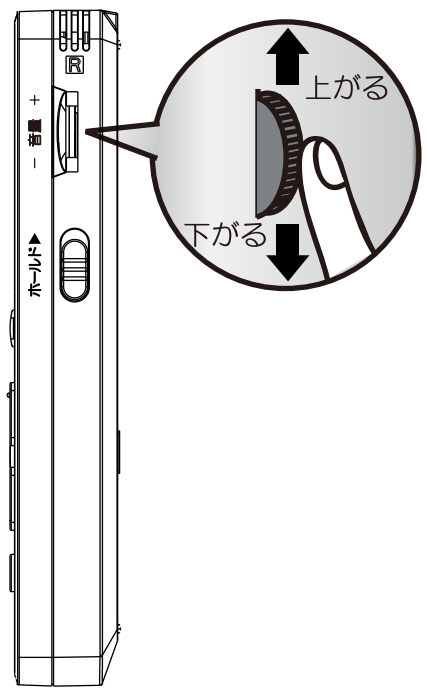

※ラジオを聴いている時はラジオの受信状態によっても音量が変わることがあります。

※本体スピーカーは、音源により最大音量で再生し続けると破損する原因となります。

5）本体の基本設定をする

本体の基本設定をする方法

自動電源オフを選択

1 メインメニュー画面 で 本体設定 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

2 本体の設定画面 で 自動電源オフ を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

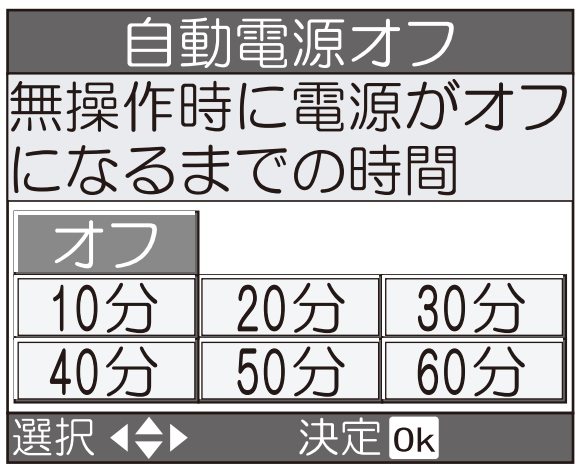

目的の時間を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します

★お知らせ

自動電源オフは、下記の状態で機能動作します。

- メインメニュー画面
- ボイスモード停止画面
- 再生モード停止画面

ラジオ受信、再生中に自動電源オフさせるには、P85のスリープタイマーをご利用ください。

バックライト、ボイスガイドを選択

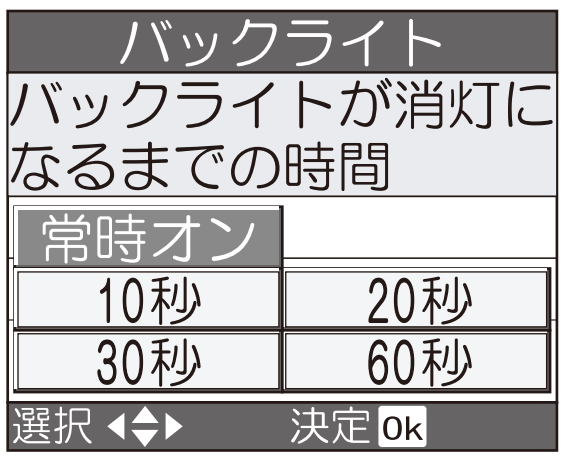

目的の時間を ◇ <> ボタンで選 択し OK ボタンを押します

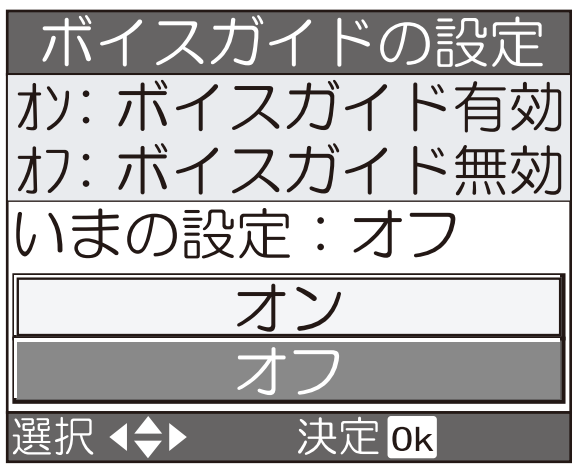

オン、オフを ◇ ボタンで選択し OK ボタンを押します

★お知らせ

設定した時間が経過すると自動的に消灯します。消灯時は画面が真っ暗になりますので、画面を表示させるには何かのボタンを押してください。

バージョン、設定のリセットを選択

システム関連へ を ◇ <> ボタンで選択すると 以下の項目が表示され ます。

バージョン または**設定のリセット**を ◇ <> ボタンで 選択し OK ボタンを押します。

確認したら OK ボタンを押してください。

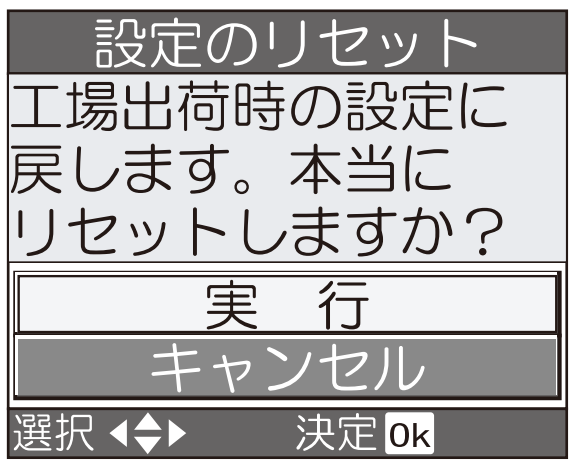

実行を ◇ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

※Q&Aガイドについては、P30をご覧ください。

各種データの全消去を選択

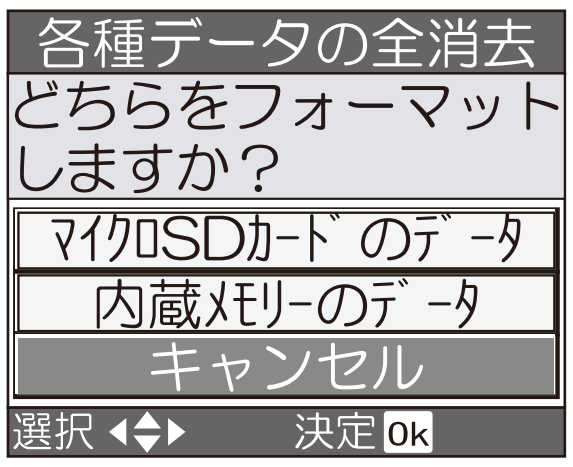

内蔵メモリ、マイクロSDカードを ∧∨ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

※マイクロSDカードが挿入されていない場合は表示されません。

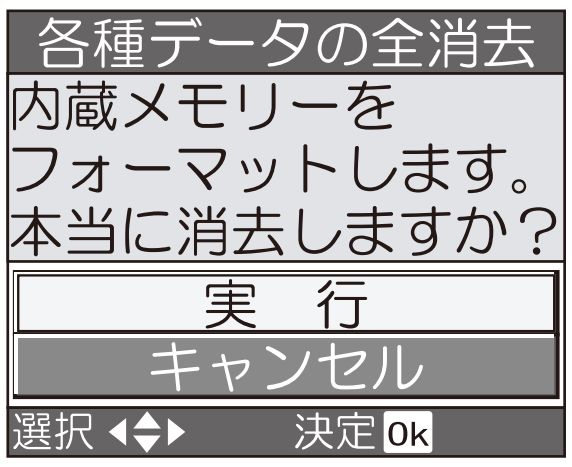

実行を ∧∨ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

※内蔵メモリーフォーマットする場合です。

■注意事項！

本機では内蔵メモリー、および、マイクロSD（SDHC）カードのフォーマットができます。
※内蔵メモリー、および、マイクロSD（SDHC)カードをパソコンでフォーマットしないでください。必ず本機にてフォーマットしてください。
※フォーマットを実施すると、メモリーに保存されているファイル、データは全て消去されます。元に戻すことはできませんので実行する際は十分に注意して行ってください。

★お知らせ

マイクロSD（SDHC）カードのフォーマット時間は約30秒～3分程度です。メーカー、容量により異なります。フォーマット中に電源が切れない様に、別売のACアダプタ、又は新品電池をご使用ください。

メモリー使用状況を選択

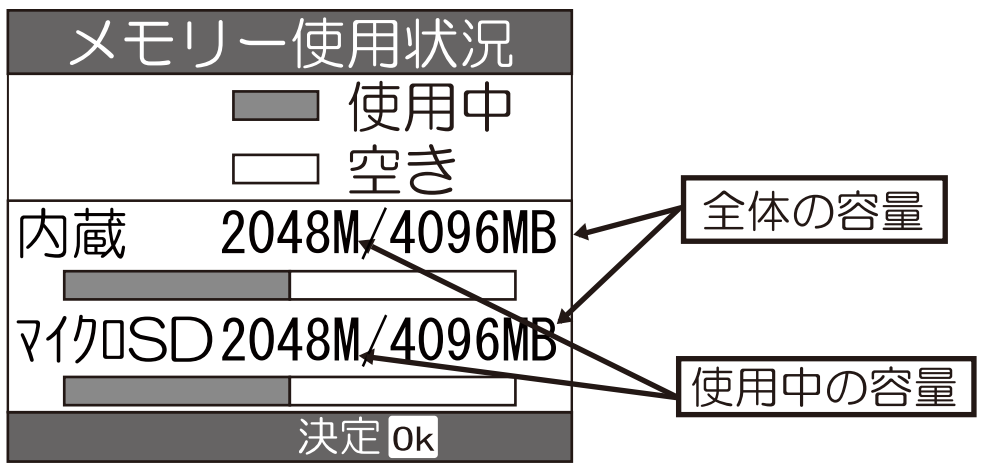

確認したら OK ボタンを押してください。

★お知らせ

・表示される全体の容量は、実際の容量と異なる事があります。

メモリーの状態が表示されるまでに数秒 かかります。

マイクロＳＤカードの種類、容量により変化します。

・マイクロSD容量表示は、マイクロSDが挿入されていない場合は表示されません。

・録音ファイルを正常に保存するため、内蔵、マイクロSDカードの録音残時間が通常録音約1分、予約録音約2分になった場合、録音ができませんので、ご了承ください。

6）Q&A（よくある質問）ガイドを見る

本製品には、操作方法が分からない時などに参照するQ＆Aガイド機能が搭載されています。

Q&Aガイドを見る方法

1 メインメニュー画面 で 本体設定 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

2 本体の設定画面 で Q&Aガイド を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

3 Q&A/ガイド画面 で 参照したい項目 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

Q&A目次 Q＆Aの内容があいうえお順にて表示されます。参照したい内容 を ∧∨ ボタンで 選択し OK ボタンを押します。

Q&A索引 Q ＆Aの内容を索引から選択することができます。お好みの項目を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

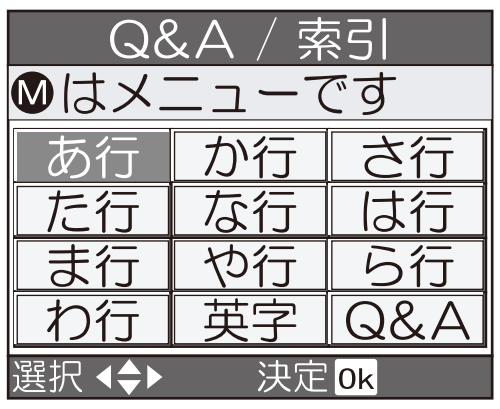

参照したい内容 を ∧∨ ボタンで 選択し OK ボタンを押します。

ボタン

ボタンの使用方法に関する内容があいうえお順にて表示されます。

参照したい内容 を <> ボタンで 選択し

OK ボタンを押します。

故障かな？

故障かな・・・？と思ったときに、こちらの内容をご覧ください。

参照したい内容 を <> ボタンで 選択し

OK ボタンを押します。